

Guía práctica del Tacógrafo Digital

STONERIDGE



En esta guía se muestran algunos de los conceptos básicos que deberá conocer cuando se encuentre ante un tacógrafo digital.

- Funcionamiento básico del tacógrafo digital
- Navegar por su menú
- Interpretar pictogramas y documentos impresos
- Descargar y almacenar la información registrada en la memoria de su tarjeta y en la del tacógrafo
- Realizar entradas adicionales

Un conductor

- **Antes de comenzar a conducir**, el conductor deberá introducir la tarjeta de la cual es titular en la ranura 1. Al insertar la tarjeta, deberá introducir manualmente las actividades que ha realizado durante el período comprendido entre la última extracción y el momento de la inserción, siguiendo el diagrama de entradas adicionales que se muestra en esta guía. De esta forma, justificará manualmente el período sin datos que se crea en su tarjeta durante el tiempo en el que ésta ha estado fuera del tacógrafo.
- **Durante la conducción**, los datos relacionados con la conducción se van memorizando automáticamente tanto en la memoria del tacógrafo como en la memoria de su tarjeta por lo que no es necesario que toque el tacógrafo.
- **Durante los cambios de actividad**, es decir, cuando deje de conducir y vaya a realizar otras actividades como descansar, otros trabajos o estar en disponibilidad, deberá indicar, mediante el empleo del selector de actividades, la actividad que va a realizar.
- **Al iniciar o finalizar la jornada laboral** siempre deberá indicar manualmente el lugar donde inicia o finaliza su jornada laboral. Si extrae la tarjeta, el propio tacógrafo se lo pedirá y en caso de no extraerla deberá hacerlo a través del menú principal.



Al parar el vehículo, el tacógrafo selecciona automáticamente la actividad de otros trabajos. Seleccione la actividad correcta. Recuerde que no emplear el selector de actividades o hacerlo de forma incorrecta puede dar origen a graves sanciones.

Si extrae la tarjeta dentro de una misma jornada laboral (para ir a comer, cambiar de vehículo, etc.) no deberá indicar dicho lugar. Cuando el tacógrafo le solicite el lugar de extracción pulse la tecla escape durante varios segundos y su tarjeta será expulsada automáticamente.


Dos conductores

- **Antes de comenzar a conducir**, el conductor introducirá su tarjeta en la ranura 1 y el copiloto en la 2.
- **Durante la conducción**, el selector de actividades del conductor permanecerá en conducción y el del copiloto en disponibilidad.
- **Durante los cambios de conductor y copiloto**, deberá intercambiar también las tarjetas. La tarjeta del nuevo conductor pasará de la ranura 2 a la ranura 1 y viceversa.

DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN POR EL MENÚ

En el siguiente diagrama se muestran todas las funciones a las que puede acceder en su tacógrafo Stoneridge y la forma más rápida de llegar a ellas. Para ello tan solo tendrá que pulsar las teclas indicadas en el diagrama.

Recuerde que, por defecto, su tacógrafo siempre se encontrará en la **pantalla principal** de la cual iniciará su recorrido hacia las diferentes pantallas.

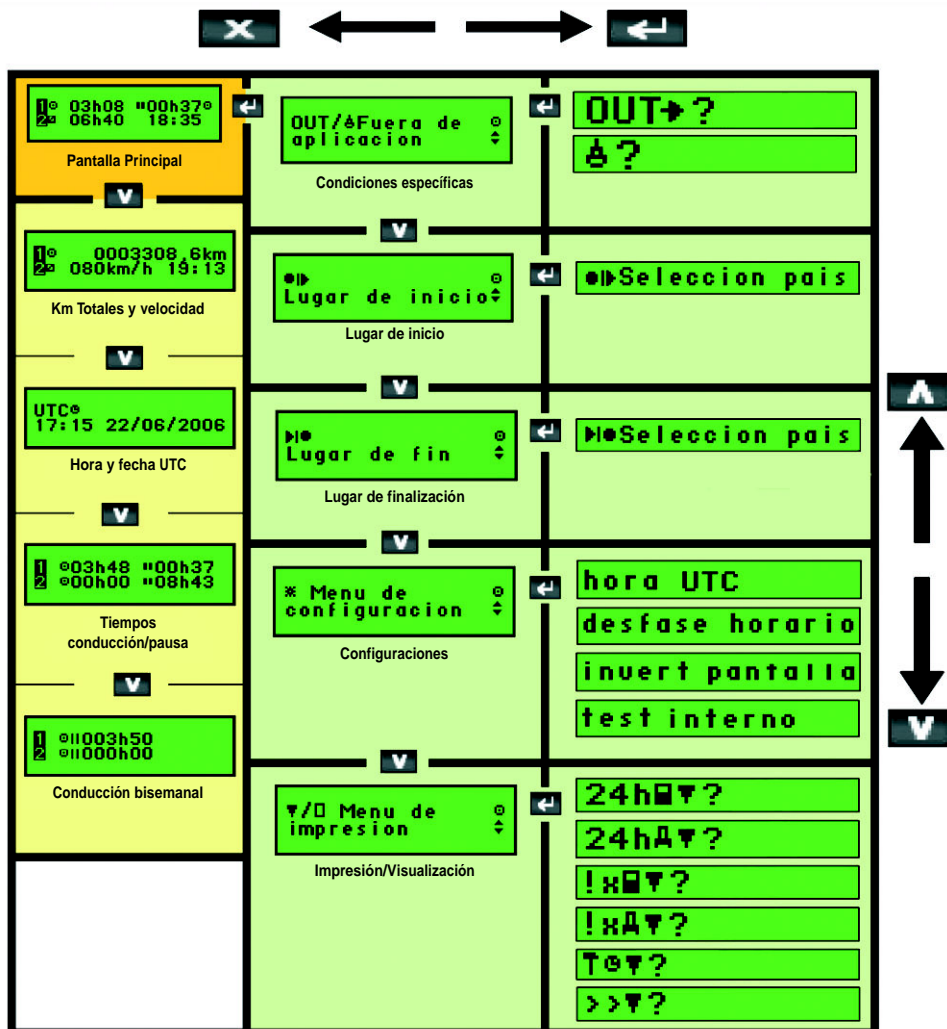


Ej.: Para llegar a la función HORA UTC, deberá pulsar las teclas indicadas a continuación:

1.º Pulsar una vez la tecla **←**, 2.º Pulsar tres veces **↕**, 3.º Pulsar una vez **↵**.

DIAGRAMA DE ENTRADAS ADICIONALES



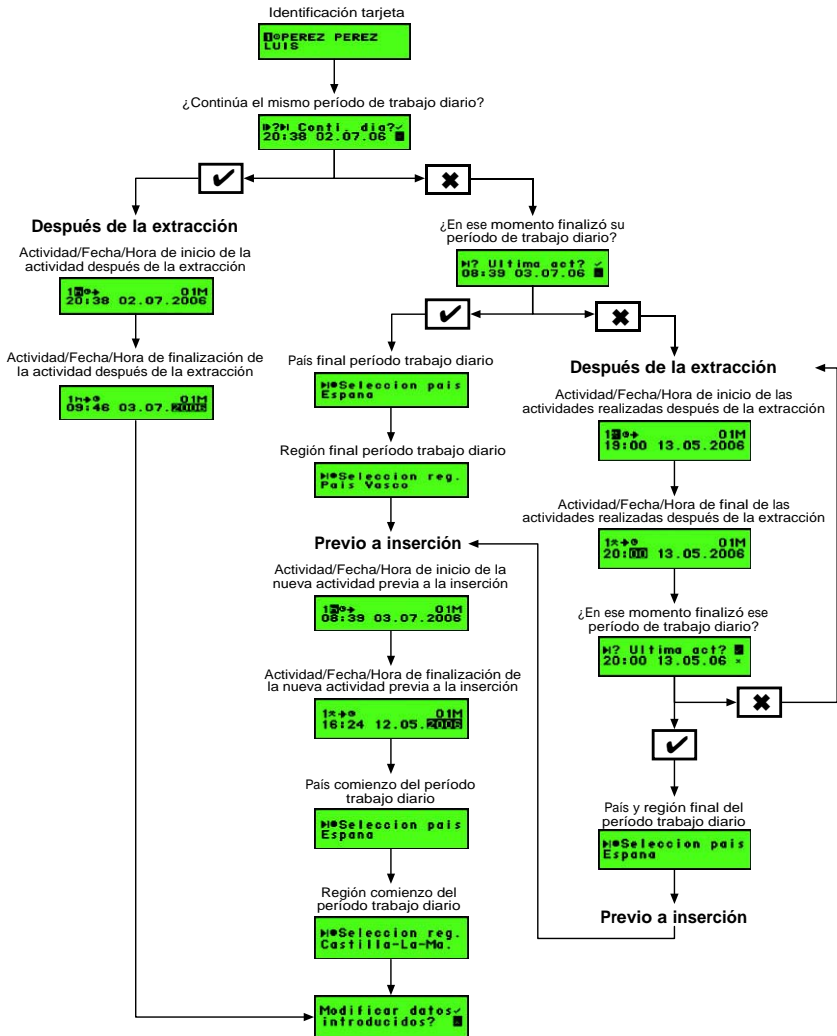



Al insertar su tarjeta dentro del tacógrafo deberá justificar las actividades realizadas cuando ésta estaba fuera del tacógrafo. El siguiente árbol le muestra las diferentes posibles entradas manuales que podrá realizar.




Deberá realizar todas las entradas manuales en hora UTC


IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

Su tacógrafo le permitirá imprimir al menos 6 tipos de documentos:

- 24h  Actividades diarias del conductor o copiloto registradas en la tarjeta.
- 24h  Actividades diarias del conductor o copiloto registradas en el tacógrafo.
- ! x  Incidentes y fallos registrados en la tarjeta.
- ! x  Incidentes y fallos registrados en el tacógrafo.
- T  Datos técnicos del vehículo y aparato de control.
- >>  Excesos de velocidad registrados en el tacógrafo.





































Quando pase de conducir un vehículo con tacógrafo digital a uno analógico deberá imprimir el documento de 24h . En caso de control de carretera, deberá disponer de las hojas de registro del día de la inspección, de la semana en curso y de los 15 días anteriores.

En caso de pérdida o deterioro de la tarjeta del conductor deberá justificar su actividad mediante la impresión del documento de 24h  al inicio y final del viaje indicando en el mismo el nombre y apellidos, n.º tarjeta o permiso de conducir y firma del conductor.

Consulte art. 26 del Reglamento (CE) 561/2006.


INTERPRETACIÓN DE PICTOGRAMAS

Los pictogramas, son las figuras o símbolos que se muestran en la pantalla y los documentos impresos del tacógrafo. Cada uno de estos pictogramas tiene su propio significado, que podrá variar si es combinado con otros pictogramas.

Personas	Acciones	Modos de funcionamiento	
			
			
	Empresa		Modo de empresa
	Controlador	Control	Modo de control
	Conductor	Conducción	Modo operativo
	Taller/centro de ensayo	Inspección/calibrado	Modo de calibrado
	Fabricante		
Actividades	Duración		
	Disponible	Período de disponibilidad actual	
	Conducción	Tiempo de conducción continua	
	Descanso	Período de descanso actual	
	Indeterminado		
Incidentes	Aparato	Funciones	
	Inserción de una tarjeta no válida		Ranura del conductor
	Conflicto de tarjetas		Ranura del segundo conductor
	Solapamiento temporal		Tarjeta
	Conducción sin tarjeta adecuada		Reloj
	Inserción de tarjeta durante la conducción		Pantalla
	Error al cerrar la última sesión de la tarjeta		Almacenamiento externo
	Exceso de velocidad		Fuente de alimentación
	Interrupción del suministro eléctrico		Impresora/doc. impreso
	Error en datos de movimiento		Sensor
	Violación de la seguridad		Tamaño de los neumáticos
	Ajuste de la hora (por el centro de ensayo)		Vehículo/unidad intravehicular
	Control del exceso de velocidad		

INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS IMPRESOS

A continuación se muestra la información contenida en el documento 24h. En él verá las diferentes actividades que se han realizado con dicha tarjeta durante una jornada completa de 24 horas, organizada por orden cronológico.

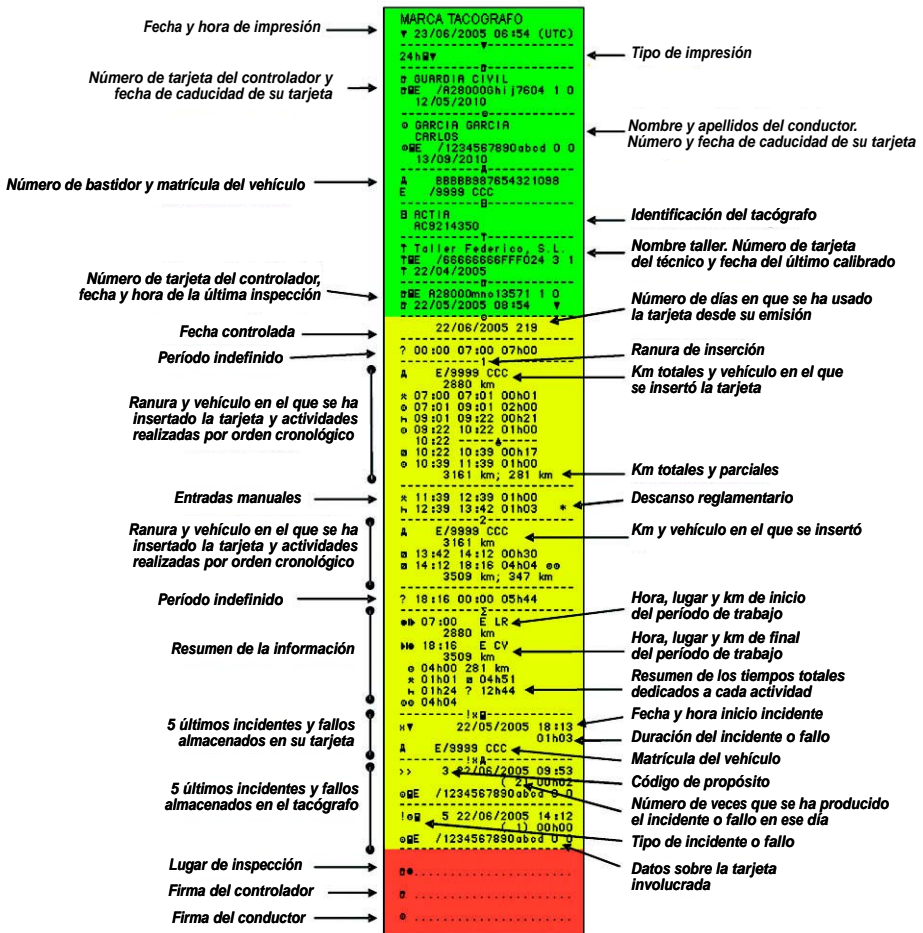

De forma esquemática, se pueden dividir los documentos impresos en tres partes: cabeza, cuerpo y pie.

Cabeza. Parte que da entrada al documento. La información mostrada es muy similar para los diferentes tipos de documentos impresos.

Cuerpo. Contiene la información específica del tipo de documento impreso solicitado. Recuerde que puede imprimir 6 tipos de documentos cuya información se mostrará en esta parte.

Pie. Pone fin al documento impreso. Es similar para los 6 diferentes documentos.

Herramientas de descarga de datos

OPTAC, integra un lector de tarjetas, con el que se realiza directamente la descarga de la tarjeta de conductor, sin necesidad de ser realizada en el tacógrafo, por lo que tampoco es necesaria la tarjeta de empresa. Asimismo es capaz de conectarse directamente a cualquier tacógrafo digital homologado para realizar la descarga trimestral del mismo. No necesita ningún tipo de software ni programación para su uso. No obstante dispone de un conector USB con el que se puede conectar a un ordenador para recuperar los archivos de descarga para su custodia o gestión. Es capaz de almacenar 500 tarjetas de conductor y 80 descargas trimestrales de tacógrafo.



Descarga de datos del tacógrafo

OPTAC, le permitirá realizar dos tipos de descargas del tacógrafo:

- **Descarga completa**, descargará toda la información contenida en la tarjeta.
- **Descarga parcial**, descargará la información desde la última descarga.

Para realizar la descarga deberá seguir los siguientes pasos:

- Ponga el contacto del vehículo.
- Inserte la tarjeta de empresa en la ranura 1 ó 2.
- Conecte el OPTAC al conector del tacógrafo.
- Pulse la tecla correspondiente al tipo de descarga que desea realizar, momento en el que comenzará la descarga.

Descarga de datos de la tarjeta del conductor

- Introduzca la tarjeta de conductor que desea descargar en el lector de OPTAC.
- Pulse la tecla de descarga de tarjeta, momento en el que comenzará la descarga de datos almacenados dentro de la tarjeta a la memoria del OPTAC.



Transfiera los datos descargados a un ordenador para evitar su pérdida en caso de avería o extravío del OPTAC. Para ello, conecte el OPTAC al puerto USB de su ordenador. Los datos se volcarán sin necesidad de instalar ningún tipo de software.

Interpretación y gestión de los datos descargados

Los datos descargados se muestran como ficheros que no podrán ser visualizados. Para ello necesitará un programa de interpretación y gestión de datos. **OPTAC Visor de flotas**, es la solución informática que le ofrece Stoneridge.



Las herramientas de descarga y gestión de datos de las diferentes marcas son compatibles entre sí, es decir, podrá descargar un tacógrafo Stoneridge e interpretar y gestionar sus datos empleando herramientas de cualquier otra marca y viceversa.